


PROMOCJA

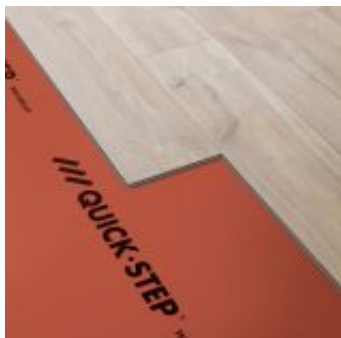

pod panele WINYLOWE na KLIK, podkład, gr.1,5mm - Quick-Step Livyn HEAT

Cena: 32.00 zł
(-13%) 36.99 zł

[Katalog paneli WINYLOWYCH Quick-step 2018-2019 \(PDF\) - język PL](#)

Podkład pod podłogi winylowe Quick Step LIVYN BASIC to produkt [dedykowany do paneli winylowych](#) tej firmy, **w przypadkach występowania dużego nasłonecznienia w pomieszczeniu.**

Grubość podkładu 1,55mm
Podkład zintegrowany z folią PE

Należy zauważyć, że zatrzaskowe panele winylowe muszą być montowane na podkładzie (nie można ich montować bezpośrednio na posadce, a posadzka musi być równa).

Podkład jest elementem obligatoryjnym, aby uzyskać podłogę z paneli winylowych montowanych w bezklejowym systemie zatrzaskowym.

Podkład pod podłogę winylową Quick Step LIVYN ma pozytywny wpływ na trwałość podłogi winylowej i jej optymalną konserwację poprzez typ klik, a zatem gwarantuje długą żywotność podłogi Quick Step.

Podkład może być używany z ogrzewaniem lub chłodzeniem podłogowym.

Podkład LIVIN jest przeznaczony do :

- usuwania niewielkich nierówności podłoga,
- całkowitego pochłaniania energii powstającej przy przemieszczaniu się osób i uderzeniach,
- zwiększenia stabilności podłogi użytkowej w miejscach o znacznym natężeniu ruchu (stoiska typu "shop-in-shop" w galeriach handlowych, specjalne powierzchnie handlowe itp.),
- ograniczenia odbitego odgłosu kroków i dźwięku transmisyjnego,
- dodatkowego ułatwienia montażu,
- stosowania w pomieszczeniach o bardzo dużym nasłonecznieniu (np w oranżeriach).

Podkład LIVIN daje najlepszy efekt, jeśli jest stosowany na "doskonale" gładkim i suchym podłożu. W razie potrzeby należy zastosować produkt wyrównujący w celu wyrównania podłoża.

INSTRUKCJA MONTAŻU :

Rozłożyć podkład na podłożu. Układać pasy podkładu równoległe do kierunku układania podłogi. Układać pasy stopniowo, w miarę układania podłogi. W pierwszym rzędzie układać podkład tak, aby zachodził na ścianę. Podkład można następnie przycięć do wysokości 2cm. Uszczelnij połączenia pomiędzy pasami podkładu taśmą paroszczelną. W ostatnim rzędzie układać podkład tak, aby zachodził 2cm na ścianę. Zadbaj o to, aby pasy podkładu były doskonale połączone (nie zostawiaj żadnych przerw).

Uwaga ! Podkład układamy "folią" w stronę paneli !

Warunki klimatyczne w pomieszczeniu :

- temperatura powietrza w pomieszczeniu musi zawierać się w przedziale 18-25 st.C,
- wilgotność względna musi zawierać się w przedziale 45-65%.

Szczegóły

- Grubość 1,5 mm
- Opór cieplny [R]: Dobry na ogrzewanie
- poprawa akustyki [+]
- Przeznaczenie główne pod panele winylowe